


### Descripción de la apariencia

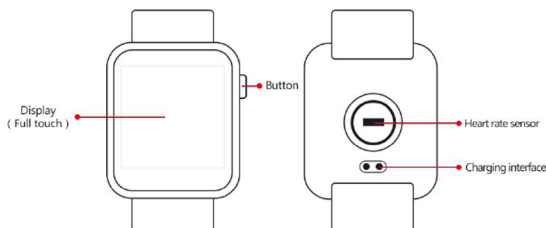

### 1. Máquina de conmutación

1. Arranque: toque la pantalla durante aproximadamente 3 segundos para arrancar.

2. Apagado: vaya a la lista de funciones en la pulsera y seleccione "Apagar" en el menú "Otro".

Nota: Si no puede encender la alimentación, confirme si la batería está agotada. Recargarse usando un cable de carga.

### 2. Instalación y conexión de APP

1. Escanee el código QR a la derecha, o busque "WearFit2.0" en la App Store / Play Store para descargar e instalar la aplicación WearFit2.0

2. Abrir Bluetooth del teléfono y abrir la aplicación. Busque dispositivos en la administración de dispositivos de la aplicación. Seleccione el dispositivo de pulsera correspondiente en la lista para conectarse.

3. Desvincular: seleccione "Desvincular pulsera" en la administración de conexión de la aplicación.

Nota: Después de que el sistema IOS elimine el dispositivo, vaya al menú de configuración del teléfono → Configuración de Bluetooth, seleccione "Ignorar este dispositivo" para quitar completamente la pulsera.




### 3. Como usar.

Este producto es una operación táctil a pantalla completa. Deslice la interfaz del protector de pantalla hacia arriba para desbloquear la interfaz de tiempo de entrada.

Interfaz de tiempo: Deslice hacia arriba y hacia abajo para cambiar la interfaz de tiempo. Deslice hacia la izquierda para ingresar a la lista del menú. Deslice a la derecha en la interfaz de datos del sueño. Deslice hacia la derecha para volver a la interfaz de tiempo.

Lista de menús: deslice hacia arriba y hacia abajo para cambiar de lista. Haga clic en el icono de función correspondiente para ingresar a su interfaz de función.

Interfaz de funciones: deslice hacia la izquierda para pasar las páginas. Deslice hacia la derecha para volver a la lista del menú. Deslice hacia arriba y hacia abajo para volver a la interfaz de tiempo.

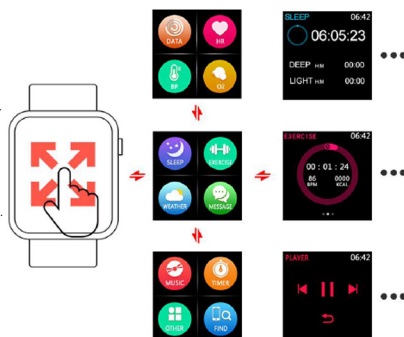

4. instrucciones de medición del ritmo cardíaco:

(Observaciones: los datos de oxígeno de la presión arterial de la frecuencia cardíaca son solo de referencia, no para uso médico.)

1.El dispositivo de detección de presión arterial de frecuencia cardíaca se basa en el principio de medición de PPG, por lo tanto, su precisión puede variar según los factores fisiológicos que afectan la absorción y la reflexión de la luz (incluida la circulación sanguínea, la presión arterial, el estado de la piel, el color de la piel, la posición de los vasos sanguíneos, el movimiento y el descanso).

2.Simplemente use el brazalete y espere 10 minutos antes de activar la función de medición del ritmo cardíaco. Mantenga la parte inferior del sensor limpia y seca.

3. Si hay un problema de calidad del producto, o si no comprende el uso del producto, póngase en contacto con el servicio al cliente para su resolución oportuna.

5. Empuje sincrónico.

La aplicación puede seleccionar información para enviar contenido. Los usuarios de Android acceden a la accesibilidad del teléfono móvil antes de usar el "WearFit 2.0" dispositivo para abrir el servicio de notificación de mensajes.

Sistema IOS sólo tiene que solicitar el emparejamiento solicitud de emparejamiento Bluetooth en APP.

(Nota: Bluetooth móvil apagado y salir de la aplicación cuando la pantalla del teléfono es brillante o cuando la computadora QQ está en línea, hará que el brazalete no reciba recordatorios de información)

6. Manejar precauciones de uso.

1. La pulsera teóricamente soporta más de IOS8.0 y Android 4.4 y por encima, dispositivo móvil Bluetooth 4.0.

No todos los modelos de dispositivos móviles son compatibles. Por favor, consulte el actual para más detalles.

2. Este producto es una pieza de precisión en su interior. No desmonte ni modifique la unidad usted mismo. Dañar artificialmente la apariencia de la máquina, dañar el hardware o impedir la garantía del producto.

3. Está prohibido arrojar este producto al fuego y al ambiente de alta temperatura. A fin de no causar una explosión.


4. La pulsera puede funcionar mal en un entorno estático fuerte. No lo use en ambientes de alto voltaje y alto magnetismo. Evitar la interferencia estática.

5. La condición impermeable de este producto es solo para agua fría. Para el agua caliente puede conducir a la aparición de niebla blanca, así como afectar la lente dentro de la pantalla clara. La temperatura del agua caliente tampoco es propicia para el mantenimiento de la batería.



### ADVERTENCIA

#### Cómo colocar la correa del reloj SV-V05

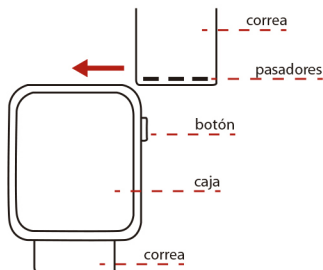

**1.** Desliza la correa por la ranura de la caja del reloj. Siempre desde el lado del botón, hacia el otro lado. Nunca intente hacerlo desde el lado contrario.

**2.** Al insertar la correa, debes ir presionando con cuidado los 3 pasadores mientras deslizas la correa, para una correcta colocación.

**3.** Para retirar la correa debes hacer lo contrario: deslizarla hacia el lado del botón.

#### Descargo de responsabilidad:

Advertencia: este producto no es un dispositivo médico. El brazalete y su aplicación no deben usarse para el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades y dolencias. Si desea cambiar sus hábitos como el ejercicio y el sueño, consulte primero a personal médico calificado. Para no causar bajas graves. Nos reservamos el derecho de modificar y mejorar cualquiera de las funciones descritas en este manual sin previo aviso. Al mismo tiempo, nos reservamos el derecho de actualizar continuamente el contenido del producto. Consulte el producto real para obtener más detalles.